

4/8/16 チャンネル
C V Iレコーダー
クイックガイド



目次

操作方法

ログイン・ログアウト	1
パスワードの変更	3
ユーザーの追加	4
録画の再生	5
バックアップ	6
バックアップデータの再生	7
日時の修正	8

Q&A

こんなときは（トラブルシューティング）	9
---------------------	-------	---

ログイン・ログアウト

ログイン

ステップ 1 : マウスのカーソルをパスワードのエリアまで移動させます。




【重要】 ユーザー名とパスワードについて
工場出荷時のユーザー名とパスワードは広く公開されているため、変更せずに使用していると大変危険です。
①容易に推測されない文字と数字を組み合わせたユーザー名とパスワードに変更してください。
②また、ユーザー名とパスワードは、定期的に変更してください。
③なお、変更後のユーザー名とパスワードは、漏洩防止にご注意いただくとともに、忘れないようお客様の責任の下で管理をお願いいたします。

※万一、パスワードをお忘れになり、リカバリーが必要になった場合、訪問等に関する費用は有償となりますのでご注意ください。

ステップ 2 : ソフトキーボード画面（下図）が表示されます。

ステップ 3 : ソフトキーボードが表示されるので、テンキーで入力します。

ソフトキーボード画面

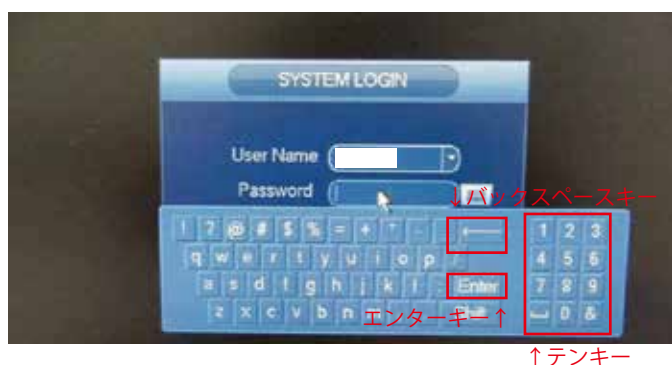

テンキーを使って、ユーザー名とパスワードを入力します。

ログアウト・再起動



ステップ 1 : シャットダウンを選択します。

ステップ 2 : ログアウト又は再起動を選択。




ステップ 3 : ログアウトを選択 ⇒ ライブ表示へ遷移します。

再起動を選択 ⇒ レコーダーが再起動します。再起動後、ライブ表示へ遷移します。


パスワードの変更

パスワードの変更

ステップ 1 : マウスを右クリックし「メインメニュー」を選択します。

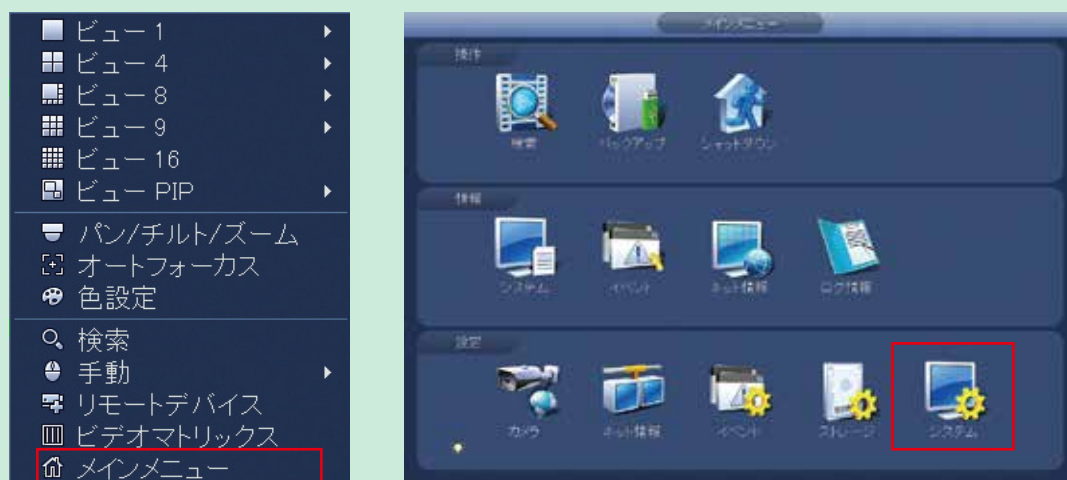

ステップ 2 : システムから①「アカウント」⇒②「ユーザー」を選びます。

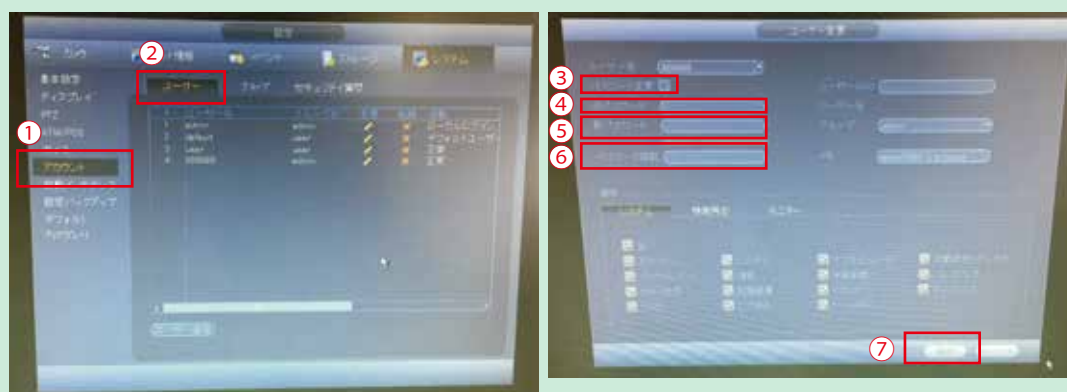

ステップ 3 : パスワードを変更するユーザーの変更アイコンを選びます。

ステップ 4 : 新パスワードに変更します。

ステップ 5 : ③の「パスワード変更」にチェックを入れます。

ステップ 6 : ④の旧パスワードをクリックし、「旧パスワード」をソフトキーボードで入力します。

ステップ 7 : ⑤の新パスワードをクリックし、「新パスワード」をソフトキーボードで入力します。


ステップ 8 : ⑥のパスワード確認をクリックし、「新パスワード」をソフトキーボードで入力します。

ステップ 9 : 入力が完了したら、⑦「保存」をクリックし、登録します。


ユーザーの追加

ユーザーの追加・変更

ステップ 1 : マウスを右クリックし「メインメニュー」を選択します。

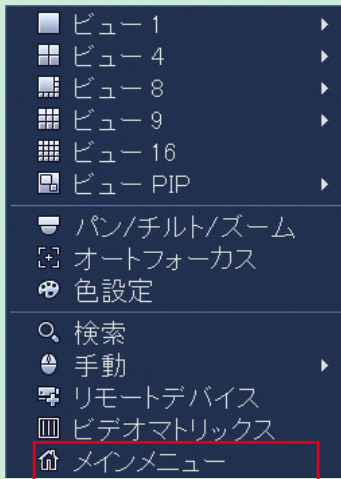


ステップ 2 : システムから①「アカウント」 ⇒ ②「ユーザー」を選びます。

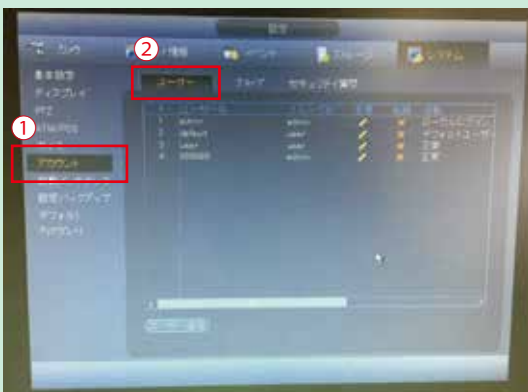

ステップ 2 : ダイアログボックスがポップアップ表示されますので、「追加」ボタンをクリックします。

ステップ 3 : ③「ユーザー名」、④「パスワード」を決めて入力してください。

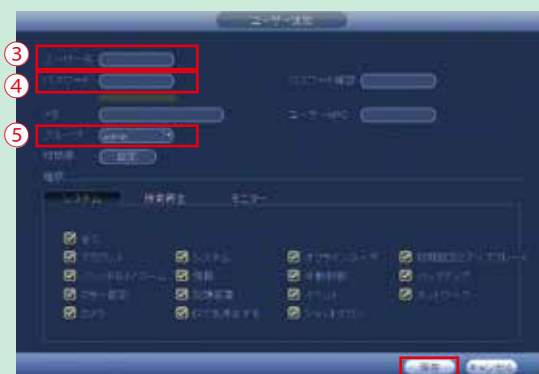


ステップ 4 : ⑤「グループ」からユーザータイプ (admin または user) を選択。


ステップ 5 : 「保存」をクリックし、登録してください。

録画の再生

録画再生

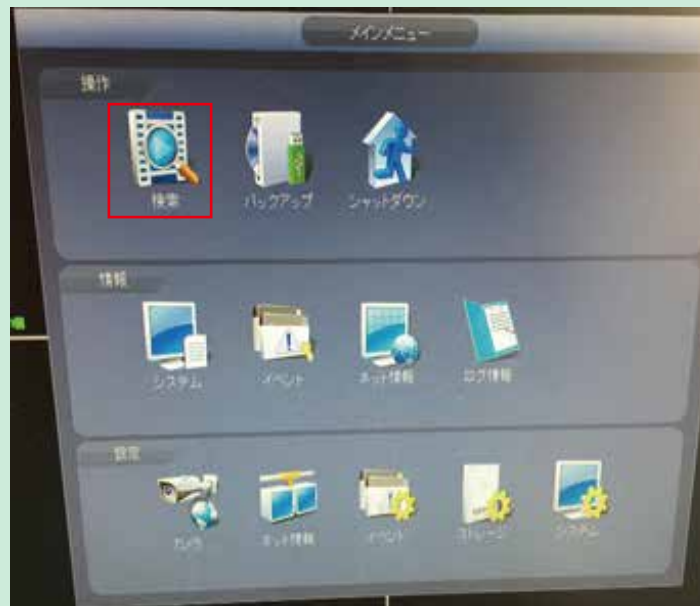

ステップ 1： 検索を選択します。

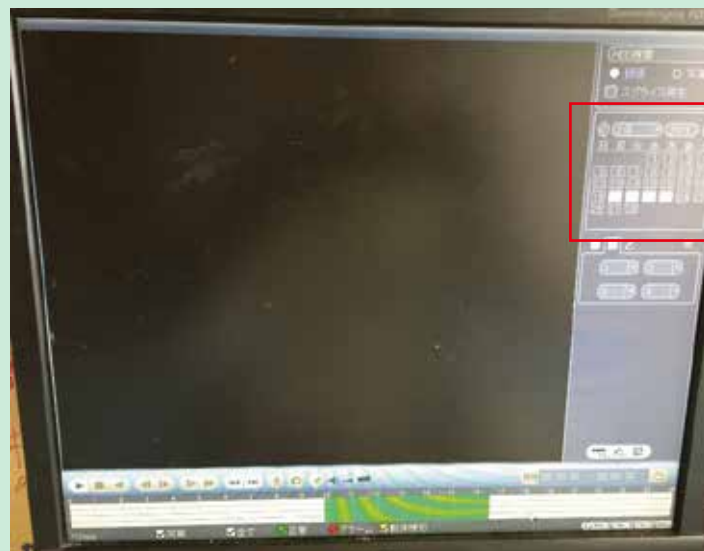


ステップ 2： カレンダーで、再生する日付けを選択します。太字になっている日付は録画されています。

ステップ 3： 再生をしたい時間に合わせてマウスを左クリックすると、録画再生が開始されます。
任意で時間「24h、2hr、1hr、30min」が変更可能です。

※マウスを右クリックすると、1つ前の画面に戻ります。


バックアップ

バックアップ

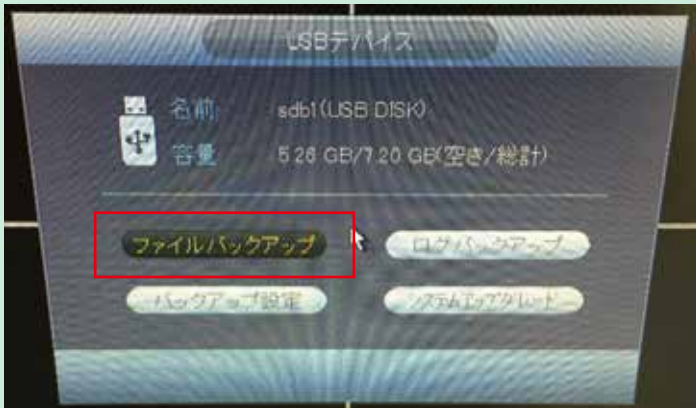


ステップ 1 :
USB メモリをレコーダー背面の USB ポートへ挿入。左の画面が表示されます。

ステップ 2 :
「ファイルバックアップ」を選択。

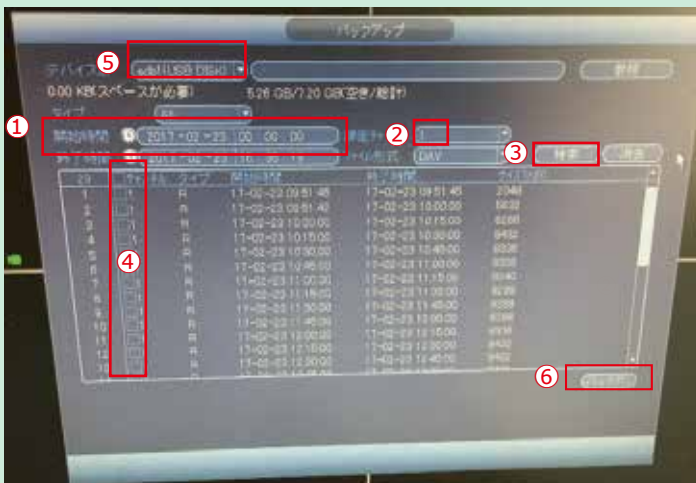

ステップ 3 :
① 「開始 / 終了日時」を選択
② カメラ番号を 1 つ選択
※複数選択の場合は、ALL を選択
③ 「検索」を選択
④ 「バックアップデータ」を選択
⑤ データ容量を確認
※USB メモリ空き容量に、注意してください。
(1G=1,000,000KB)
⑥ 「バックアップ」を選択

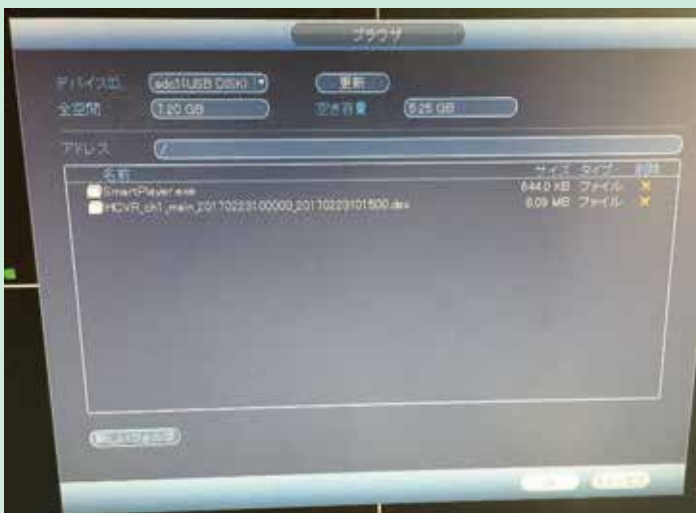

ステップ 4 :
バックアップ終了後、左の画面が表示されます。
「OK」を選択してください。


ステップ 5 :
USB メモリを取り外し、パソコンで録画映像が確認できます。

※マウスを右クリックすると、1つ前の画面に戻ります。

バックアップデータの再生

USBへバックアップしたデータは、PCでのみ再生可能です。


録画再生ソフト「Smart Player」で再生します。

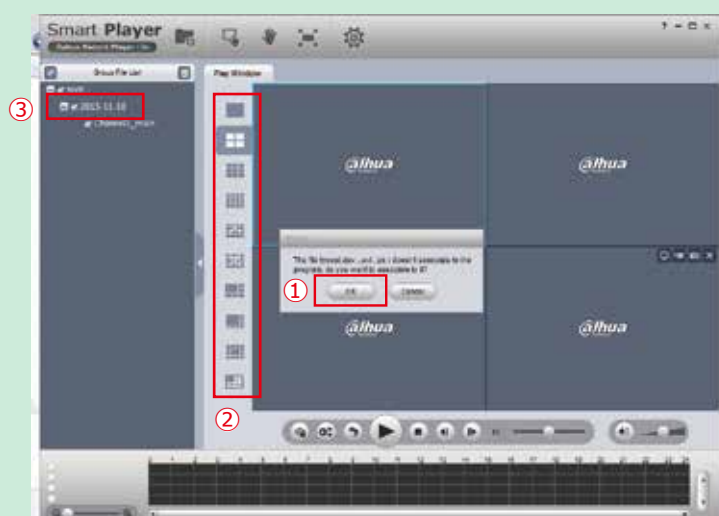

ステップ 1： USB メモリーの中にある「Smart Player」をクリックし、起動します。

ステップ 2： ①OK をクリックし、②分割画面を選択します。

ステップ 3： ③バックアップした日付のフォルダを選択し、OK をクリックしてください。

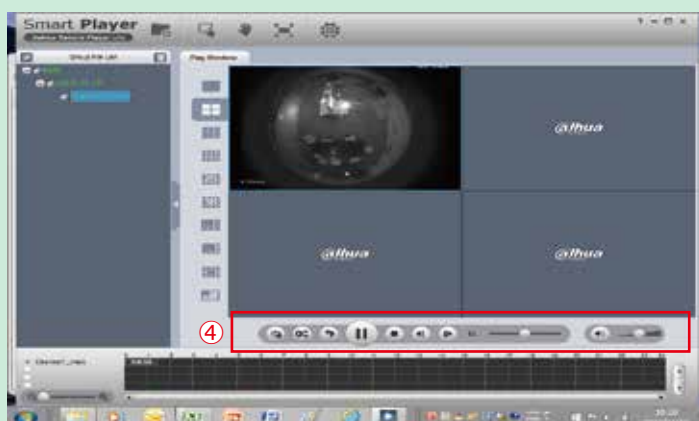


ステップ 4： ④画面上の再生ボタン（▶）をクリックすると、再生が始まります。

ステップ 5： 終了する際は、右上の「×」で終了してください。

日時の修正



ステップ 1 :
「システム」を選択します。

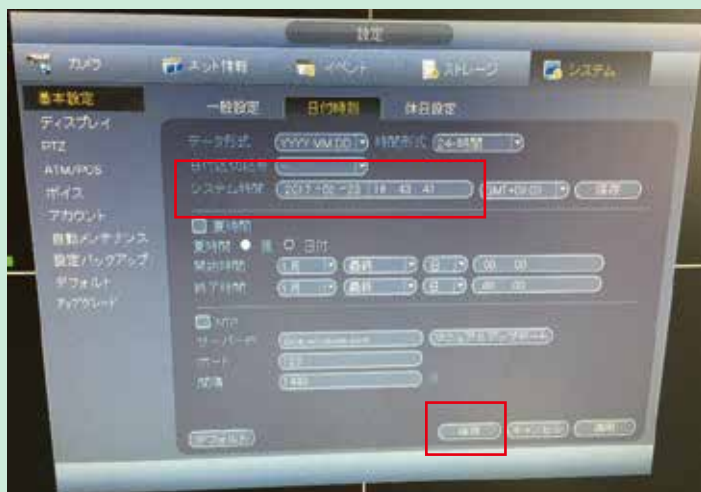

ステップ 2 :
①システム時間で日時を調整。
②「保存」を選択します。

※マウスを右クリックすると、1つ前の画面に戻ります。

Q&A

こんなときは

● 電源 ●

-
- | | |
|-----------|---|
| 電源が入らない | ● 電源コードのプラグが電源コンセントやレコーダーから抜けていませんか。 |
| 電源が勝手に切れる | ● レコーダー周りの塵・埃を清掃して下さい。
※塵・埃で異常な温度上昇を起こし自動的に電源が切れることがあります。
● HDDが劣化・故障している可能性があります。お問い合わせください。 |
-

● 録画 ●

-
- | | |
|------------|---|
| 録画されない | ● 録画機能が無効になっています。
● 録画ファイルが上書きされていません。お問い合わせください。
● HDDが劣化・故障している可能性があります。お問い合わせください。 |
| 録画されない時がある | ● レコーダーを再起動して下さい。
● HDDが劣化・故障している可能性があります。お問い合わせください。 |
-

● 映像 ●

-
- | | |
|---------------|--|
| モニターが真っ暗で映らない | ● モニター電源コードのプラグが電源コンセントやモニターから抜けていませんか。
● モニタースイッチの入り切りをしてみてください。
● レコーダーの裏に刺さっているアダプターケーブルを抜き、レコーダーを強制終了してください。再度電源を入れる際は2分以上時間を空けたうえでアダプターを差し込んでください。
● 代替モニターで試して下さい。
● HDDが劣化・故障している可能性があります。お問い合わせください。 |
| 新品モニターが映らない | ● レコーダーを再起動して下さい。 |
| カメラ映像が映らない | ● カメラ電源を「切」→「入」して下さい。
● レコーダーを再起動してください。 |
| 映像が全画面 | ● カメラ画面上でマウスを左クリックしてください。 |
-

※長年お使いいただいている場合、劣化、塵・埃等の蓄積により、電源を落とした際に、電源部品等が壊れる場合があります。
レコーダーの電源を切る場合にはフリーコールでご相談下さい。

● 遠隔 ●

停電後、遠隔が映らない	● レコーダーとルーターの電源を切り※、30分間放置の後、ルーター起動後にレコーダーを起動して下さい。
遠隔が映らない	● LANケーブルのコネクタがルーターやレコーダーから抜けていませんか。 ● ルーターの電源は、切れていませんか。 ● レコーダーとルーターを再起動して下さい。
ルータを交換後、 遠隔が映らない	● 交換前ルーターと同様に、ポート開放設定をしてください。 ● レコーダーとルーターを再起動して下さい。

● その他 ●

パスワードがわからない	● お客様の責任の下での管理をお願いしております。 お問い合わせ頂きましても対応することができない場合があります。
マイク音声が聞こえない	● スピーカー、モニターの音量を確認してください。
外付けスピーカーが聞こえない	● レコーダーを再起動して下さい。
マウスが動かない	● USBケーブル又は延長ケーブルとの接続を抜差しして下さい。 ● レコーダーの裏に刺さっているアダプターケーブルを抜き、レコーダーを強制終了してください。再度電源を入れる際は2分以上時間を空けたうえでアダプターを差し込んでください。 ● 別のUSBポートへ接続して下さい。 ● 代替えマウスで試して下さい。
録画面から現在画面に 戻らない	● マウスの右クリックで現在画面に戻ります。 ● レコーダーの裏に刺さっているアダプターケーブルを抜き、レコーダーを強制終了してください。再度電源を入れる際は2分以上時間を空けたうえでアダプターを差し込んでください。
USBメモリが認識しない	● レコーダーを再起動して下さい。 ※USBメモリは、本体から抜いて下さい。
操作が出来ない	● レコーダーの裏に刺さっているアダプターケーブルを抜き、レコーダーを強制終了してください。再度電源を入れる際は2分以上時間を空けたうえでアダプターを差し込んでください。
アラームが点灯している	● 画面右上のアラームアイコンを選択してから、リセットを選択して下さい。
スクリーンキーボードが 出てこない	● パスワード入力画面をクリックすると自動で表示されます。 ● レコーダーの裏に刺さっているアダプターケーブルを抜き、レコーダーを強制終了してください。再度電源を入れる際は2分以上時間を空けたうえでアダプターを差し込んでください。

お問い合わせ先

 **0800-222-4000** (東日本)

 **0800-222-3333** (西日本)

セーフティ&セキュリティ株式会社

〒160-0005 東京都新宿区愛住町 23-2 ヘルックス新宿ビル II 10F

<http://www.saf-sec.co.jp>