




1.ログイン

※パスワード入力でのログイン

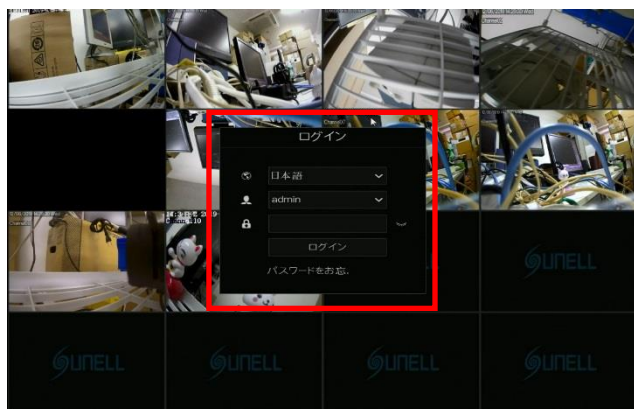


現在画面上でマウスをクリックすると、ログイン画面が表示されます。

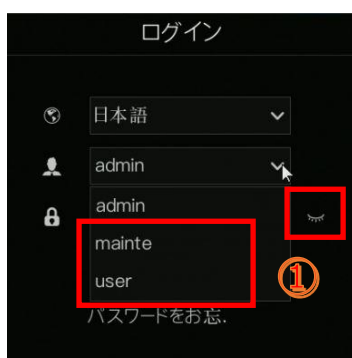

①ログイン画面で  をクリックしてログインユーザーの選択を行って下さい。


※別途書類「初期パスワードのお知らせ」を参照してログインユーザーとパスワードをご確認下さい。

パスワードの失念、または初期に設定されている他のユーザーパスワードを知りたい等の場合は「8.お問い合わせ先」の連絡先へご連絡下さい。

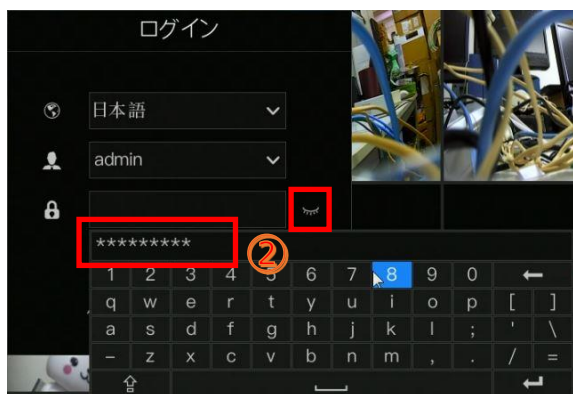

②をクリックし、パスワードを入力して下さい。


※パスワードは「初期パスワードのお知らせ」を参照して下さい。

入力した文字を確認したい場合は  をクリックすると可視化できます。



③パスワード入力後は「ログイン」をクリックして下さい。

※パターンロック解除でのログイン

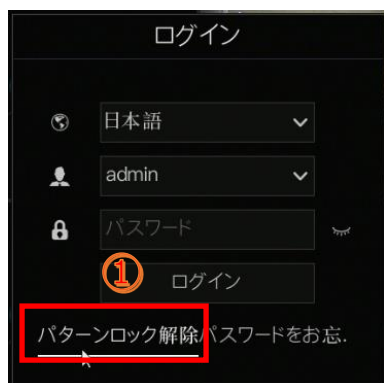


①ログイン画面内の「パターンロック解除」をクリックして下さい。

※本機能を使用するには納品時に初期設定が必要です。



②マウスの左クリックを押したまま、納品時に設定したパターンを描画し、ログインして下さい。

※納品時に設定していない、新たなパターンを設定したい、またはパターンを失念した等の場合は「8.お問い合わせ先」の連絡先へご連絡下さい。

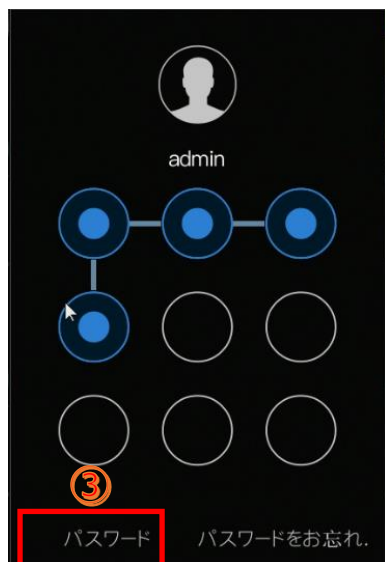

③パスワード入力画面を表示したい場合は「パスワード」をクリックして下さい。

2. 現在画面



※以下のパネル表示や各種操作を行う際は「1.ログイン」の操作を行って下さい。また、現在画面で無操作状態のまま5分が経過すると、自動的にログアウトします。

①リアルタイムビデオツールバー

マウスカーソルを画面下部へ移動させると自動的に表示されます。

②メインメニュークイックツールバー

任意のカメラ画面上で左クリックを押すと表示されます。

●各ボタンアイコン説明

- ログアウトやレコーダーの再起動、電源の OFF
- 画面分割切り替え（レコーダーの種類によって分割数が異なります）
- 表示画面切り替え
- 画面表示自動切換え ON/OFF
- オーディオボリューム調整
- 録画再生
- ビデオ信号設定
- 手動アラーム
- アラーム情報
- アラームクリア
- 機器情報/現在時間

●各ボタンアイコン説明

- 手動録画
- インスタント再生
- オーディオ
- PTZ（可動式カメラ）操作
- PTZ（可動式カメラ）コントローラー表示
- ズームイン
- 画像調整
- 双方向オーディオ
- 現在画面の画像スナップショット


レコーダーの種類やバージョンによって、表示の違いやサポートしていない機能が御座います、ご注意ください。

6. 音声を聞く

6.1 現在画面




6.2 メインメニュークイックツールバー

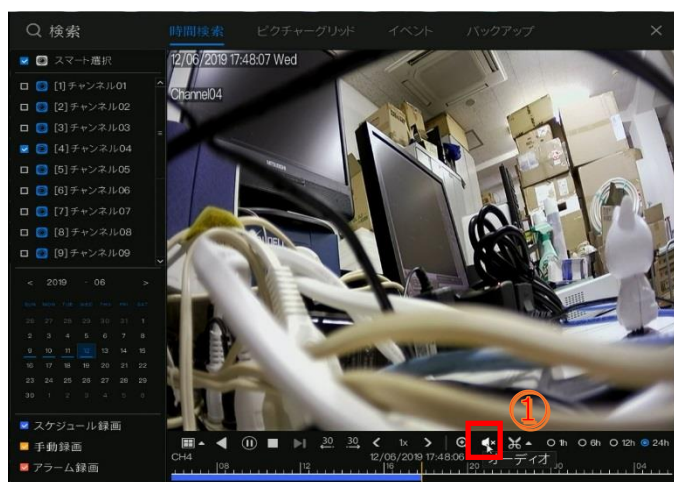


・現在画面で音声を聞く


※音声を聞く条件として、「マイク付きカメラ」もしくは別途設置の「マイク」、及びスピーカーの設置が必要です。

ログイン後、①音声設定された画面上でマウスの左クリックを押すと、6.2 メインメニュークイックツールバーが表示されます。

②ツールバー内の  をクリックして下さい、音声が出力されます。

③音量の調整はリアルタイムビデオツールバー上の  をクリックし、調整して下さい。

・録画再生画面で音声を聞く

「3.録画再生」の項目操作で録画再生画面を表示した後、①  をクリックすると、音声が出ます。


※音声録音されたチャンネルのみ音声出力が可能です。

7. 時間設定

7.1 設定画面



ログイン後、現在画面上でマウスの右クリックを押して下さい、7.1 設定画面が表示されます。

または、マウスカーソルを画面左下に持っていき  をクリックすると、7.2 メニューが表示されます。メニュー内「システム」をクリックすることで、7.1 設定画面が表示されます。

設定画面が表示されましたら、システム内、①「一般」をクリックして下さい。


7.2 メニュー



7.3 セットアップ画面



7.3 セットアップ画面内、①の「日時」をクリックして下さい。

②日付を調整する場合、日付欄の  をクリックします。


7.4 日付カレンダーが表示されますので、現在の月日を設定して下さい。

②時間を設定する場合、時間欄の  をクリックします。


7.5 時間が表示されますので、現在の時間を設定して下さい。

※日付カレンダー及び時間のウィンドウを消すときは表示の無い場所をクリックすると消えます。

7.4 日付カレンダー

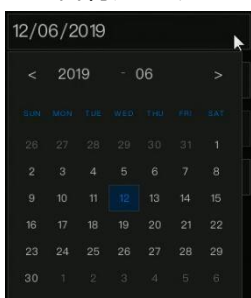

7.5 時間

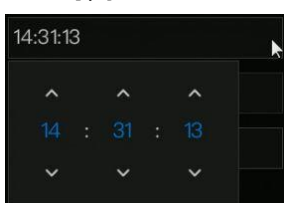

設定が終わりましたら、③「時間を修正する」をクリックし、最後に④「適用」をクリックします。


※ネットワークに接続されていないレコーダーは定期的な自動時刻修正が出来ないので、徐々に現在時刻とのずれが生じます。


数か月に一度は時刻修正を行う事をお勧めします。

9. お問い合わせ先



セーフティ&セキュリティ株式会社

 **0800-222-4000** (東日本)

 **0800-222-3333** (西日本)