


3. 録画再生


3.1 現在画面




①ログイン後、現在画面上でマウスカーソルを画面下部に移動させるとメニュー(リアルタイムビデオツールバー)が表示されます。

メニュー内の  再生ボタンをクリックして下さい。

3.2 リアルタイムビデオツールバー

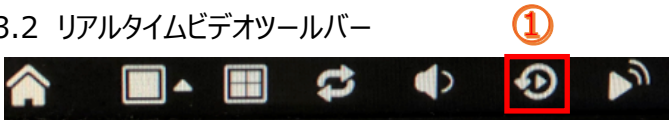


3.3 再生画面

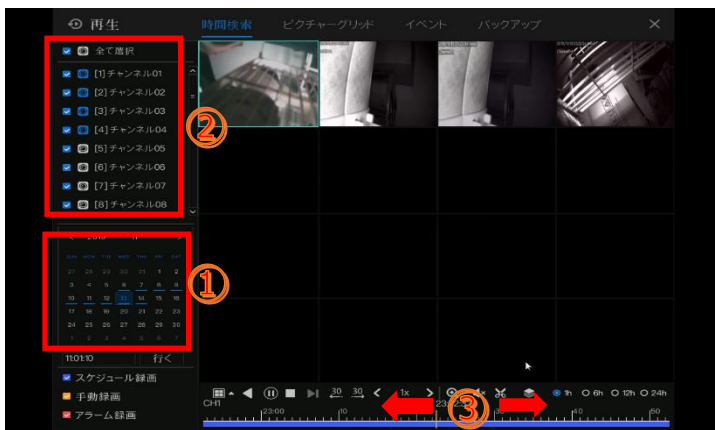

①再生画面の左下にあるカレンダーの月日を選択します。

※録画データが残っている日は青い下線が表示されます。

カレンダー画面

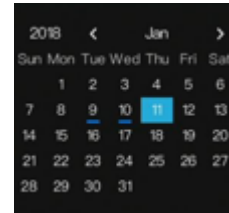

②再生したいチャンネルを選択して下さい。全チャンネルを選択する場合は「全て選択」をクリックして下さい。

チャンネル画面



③時間軸(タイムバー)上でマウスの左クリックを押したまま、左右に動かす事で時間帯の移動が出来ます。

タイムバー中心、黄色の線の時間が再生中の時間です。














※画面表示を切り替える場合は(4分割→1画面等)該当画面上でダブルクリックをして下さい。


操作パネル説明



①タイムバー表示切り替え

②各アイコン説明

	画面分割表示切り替え
	逆再生
	再生・一時停止
	停止
	一時停止時に手動コマ送り
	再生時、30 秒戻す・進める
	再生・逆再生時の再生スピード調整 (1~32 倍)
	画面拡大 (1~400%)
	録音音声出力 (別途マイクカメラまたはマイク設置時のみ)
	バックアップ時間の設定 (単一カメラ選択時)
	バックアップ時間の設定 (複数カメラ選択時)
	録画再生画面のスナップショット
	タイムバー表示時間枠の切替 (1 時間/6 時間/12 時間/24 時間) 初期:24 時間表示


 レコーダーの種類やバージョンによって、表示の違いやサポートしていない機能が御座います、ご注意下さい。


3.4 ピクチャーグリッド



再生画面映像の頭出し機能

再生画面で①ピクチャーグリッドをクリックします。②カメラ選択を行なうと画像が表示されます。③日付④時間帯を選択。時間帯ごとに分かれた 12 個の映像が表示されます。
(初期：24 時間表示)

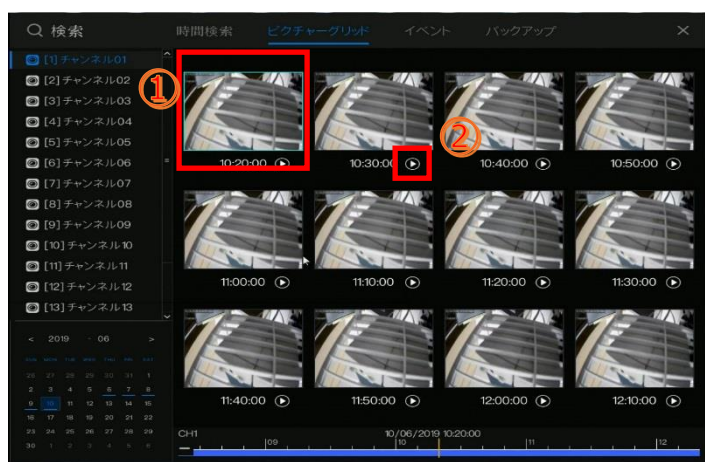

表示時間を 24 時間から切り替える場合は、①画面上でダブルクリックします。24 時間→2 時間→10 分と細かく表示されます。表示時間を戻すときは右クリックを行ないます。再生したい画像で②  を押すと、その時間帯の再生が始まります。

再生画面



3.5 イベント



イベントが発生した時間帯の映像呼び出し機能

①再生画面でイベントをクリックします。



①

②

③

④



イベント検索を行います。

①チャンネルを選択。全チャンネルを選択する場合は スマート選択をクリックして下さい。

②時間設定



をクリックすると時間調整ができます。

③検索イベントの選択（※カメラ毎の設定が必要）

アラームイン:外部警報装置作動時

モーションアラーム:動作の検知時

ブロックアラーム:カメラいたずら防止機能作動時

ビデオロス:映像信号の消失時

インテリジェント解析:より細かなカメラ設定作動時

④検索をクリックすると右画面にイベントの検索結果が表示されます。

※イベントの最大保存数は 386 件で、以降、新しいイベントが発生した場合、一番古いデータから消去されて行きます。

イベント検索結果画面



⑤検索結果に表示されたイベントをダブルクリックすると、その時間帯から録画映像が再生されます。

再生画面

