


32ch ネットワーク ビデオレコーダー 簡易操作手順書

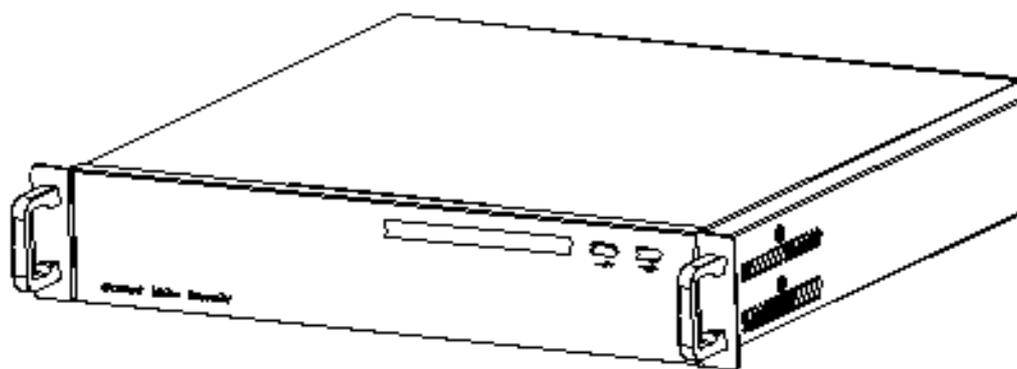

目次

- | | |
|--------------|----|
| 1. 録画再生 | P2 |
| 2. 録画のバックアップ | P3 |
| 3. バックアップの再生 | P6 |
| 4. お問い合わせ先 | P8 |

1. 録画再生

1.1 現在画面



①パスワード入力、ログイン後、画面上段の「ビデオ再生」を選択。

②再生したい「チャンネル」を選択。

③再生画面の左下にあるカレンダーの「月日」を選択。
(※録画データの残っている日は、**緑色**で表示されます。)

④タイムバー上でマウスの左ボタンを押したまま、左右に動かす事で時間帯の移動が出来ます。

※画面の分割数を切り替えることができます。

操作パネル説明



▶ 再生

⏸ 一時停止

⏮ 10秒戻し

🎛 1X 再生速度調整

倍速再生：2.4.8.16

倍速逆再生：-2.-4.-8.-16

スロー再生：1/2.1/4.1/8

🖥 全体表示

②タイムバー：タイムバー上でマウスの左を押したまま、左右に動かす事で再生映像が調整できます。

③位置決め時間：再生開始時間を設定できます（タイムバー中央の青線の位置が基準）。

④時間間隔：タイムバーの時間表示間隔を「15分、30分、1時間、4時間、8時間、12時間、1日」で表示できます。


⑤🎯：録画再生が始まります。

2.録画のバックアップ

- ・USB メモリーを機器前面の「USB ポート(赤枠)」に挿してください。




2.1 ビデオ再生画面

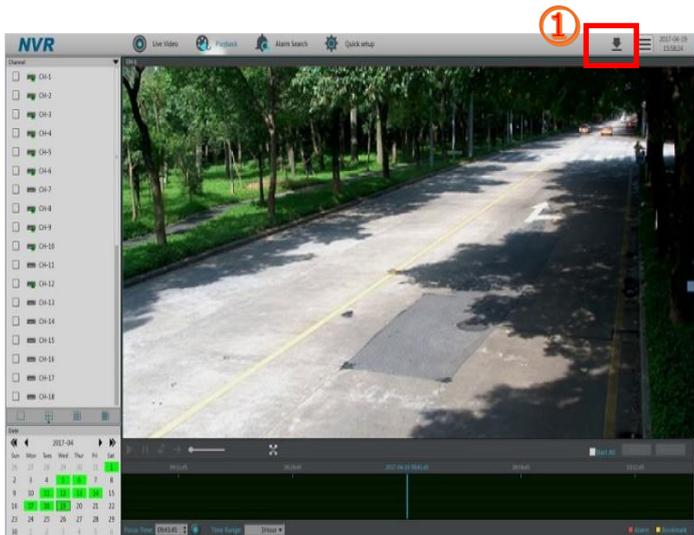

- ①画面右上の  ボタンを選択。

2.2 バックアップタスク画面

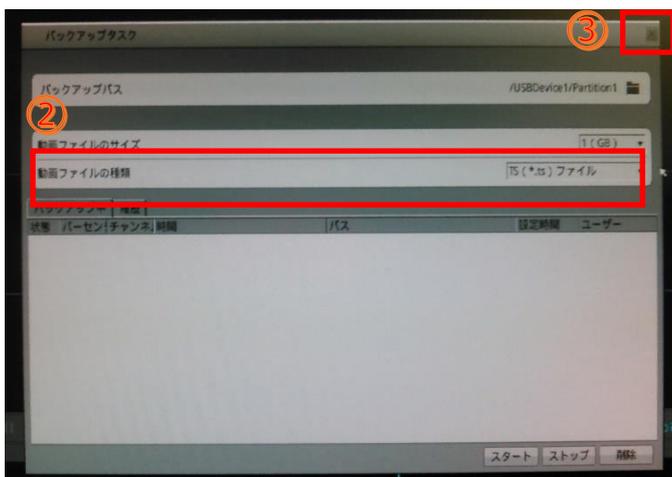


- ②動画ファイルの種類：初期値「TS ファイル」または「MP4 ファイル」を選択してください。

※TS ファイルを選択した場合：ダウンロードデータと再生ソフト (SNMediaPlayer) が添付されます。

※MP4 ファイルを選択した場合：再生ソフト (メーカー推奨：VLC media player) をインターネットからインストールをお願いします。


- ③  ボタンをクリックして「1 つ前の画面」に戻ります。

2.3 バックアップの選択

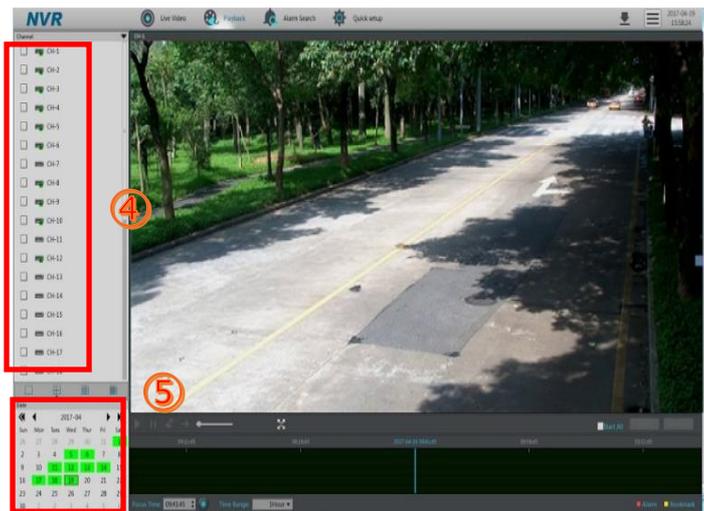

④再生したい「チャンネル」を選択してください。

⑤再生画面の左下にあるカレンダーの「月日」を選択します。
(※録画データの残っている日は、**緑色**です。)

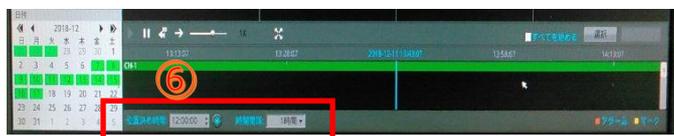

⑥

- ・位置決め時間：再生開始時間を設定。
- ・時間間隔：15分、30分、1時間、4時間、8時間、12時間、1日の中で、1つ選択。
- ・  ボタンをクリックすると再生開始。




⑦「選択ボタン」を選択。


⑧タイムバー上でマウスを左クリックして、バックアップ範囲を選択。




⑨「バックアップ」を選択。

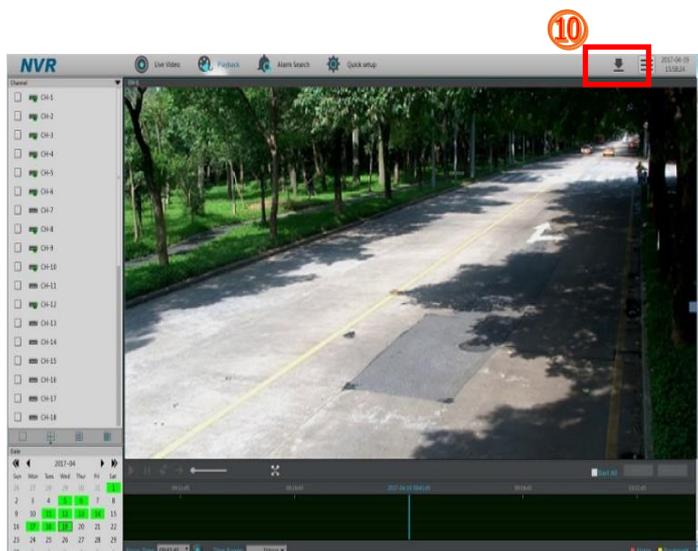

⑩画面右上の  ボタンを選択。

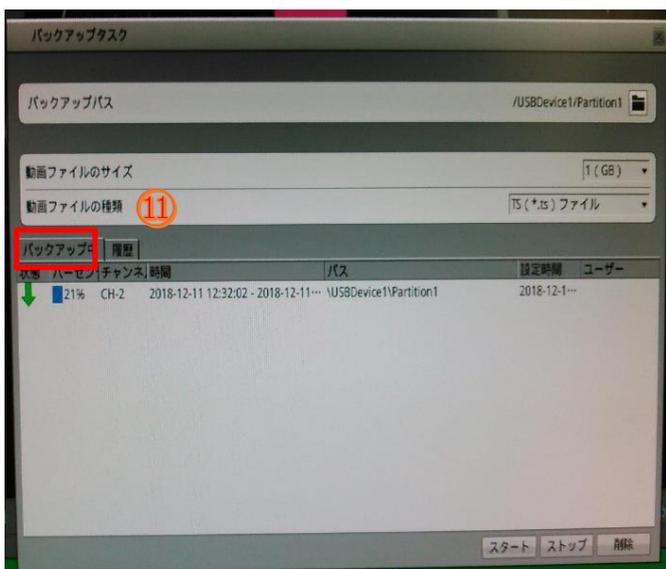

⑪「バックアップ中」欄に、バックアップ状況が表示されます。パーセント表示が 100%になると「バックアップ中」欄から表示が消えます。

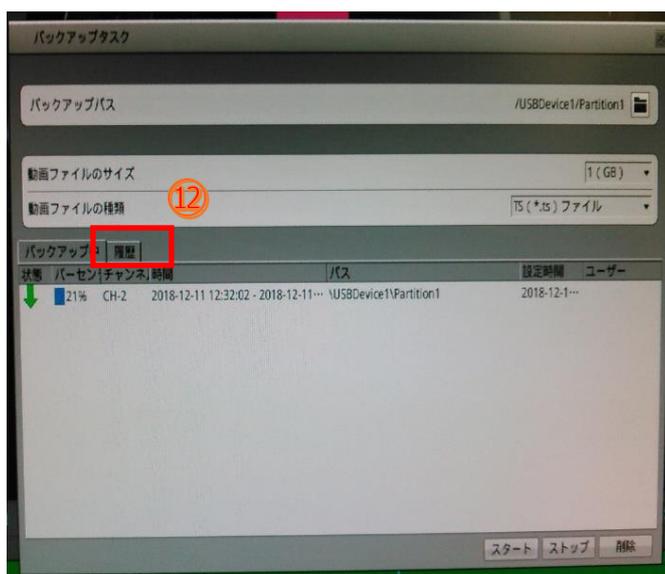

⑫「履歴」欄で、バックアップ状態が表示されます。パーセント表示が 100%以外の場合、バックが失敗または中断された可能性があります。再度④から⑨の手順を繰り返しバックアップして下さい。

3. バックアップの再生

動画ファイルの種類 : 「TS ファイル」の場合

①ダウンロードデータと再生ソフト (SNMediaPlayer) が入ったデータファイルを開き、再生ソフトを起動します。



3.1 SNMediaPlayer 画面

②  ボタンを選択。




③バックアップデータファイルを選択。

④「開く」を選択。



バックアップデータが自動再生します。

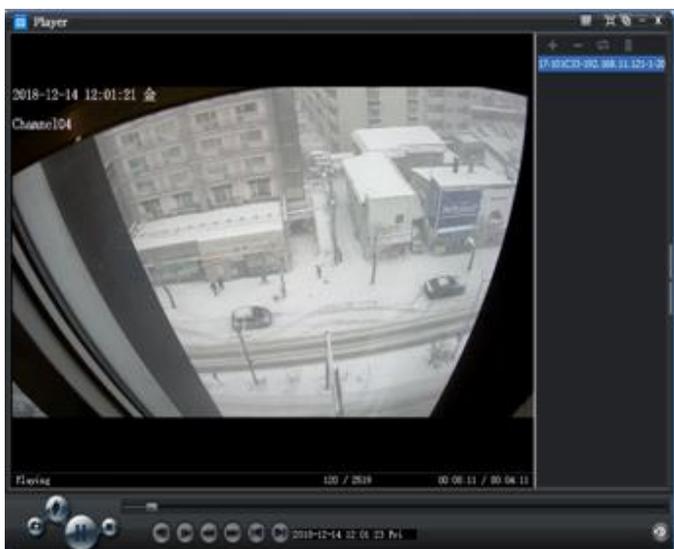

3.2 VLC media player のインストール




動画ファイルの種類 : 「MP4 ファイル」の場合

- ①再生ソフト（メーカー推奨：VLC media player）をインターネットからインストールをお願いします。
- ※パソコン仕様を確認の上、32bit 版又は 64bit 版をダウンロード及びインストールして下さい。

3.3 再生



- ②-1 MP4 動画を選択。
- ②-2 マウスを右クリックし「プログラムから開く」を選択。
- ②-3 「VLC media player」を選択。

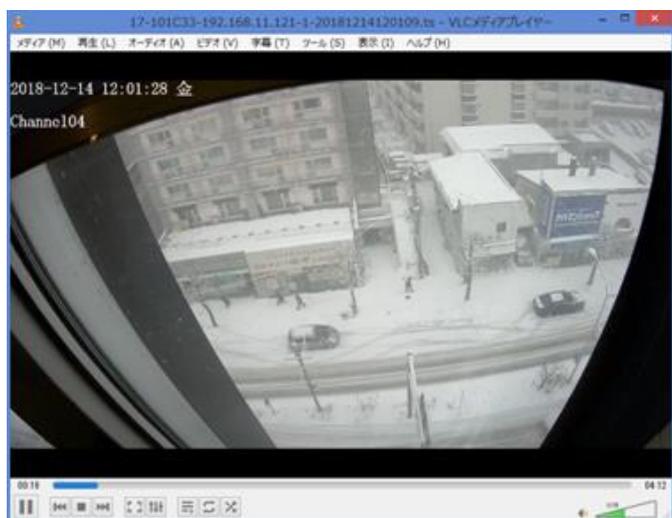

バックアップデータが自動再生します。

4. お問い合わせ先



セーフティ&セキュリティ株式会社

 **0800-222-4000** (東日本)

 **0800-222-3333** (西日本)